Power Tower View

IT



Istruzioni di montaggio e d'uso

CE

A949100052L05

DÜRR DENTAL

2104V003

IT

Indice

Informazioni importanti

1 Informazioni sul documento 3
1.1 Avvertenze e simboli 3
1.2 Avviso di copyright 4

2 Sicurezza 4
2.1 Indicazioni generali di sicurezza . 4
2.2 Personale qualificato 4
2.3 Protezione dalla corrente elettrica 5
2.4 Utilizzare esclusivamente parti originali 5
2.5 Trasporto 5
2.6 Smaltimento 5

Descrizione prodotto

3 Panoramica 6
3.1 Fornitura in dotazione 6
3.2 Articoli opzionali 6
3.3 Parti soggette a usura e ricambi . 6

4 Dati tecnici 7
4.1 PTV A949444000 e A949443000 con seconda testata Duo e CA 4 8
4.2 PTV A949454000 e A949453000 con seconda testata Duo 8
4.3 Targhetta dati 9
4.4 Dichiarazione di conformità 10

5 Funzionamento 11
5.1 Sistema di aspirazione a semisecco 11
5.2 Sistema di aspirazione secco . . 11
5.3 Descrizione del funzionamento . 12
5.4 Schermo tattile 12

Montaggio

6 Condizioni: 13
6.1 Materiale per i tubi rigidi 13
6.2 Materiale per i tubi flessibili 13
6.3 Installazione dei tubi flessibili e dei tubi rigidi 13
6.4 Dati sul collegamento elettrico . . 13
6.5 Dati relativi alle linee elettriche di allacciamento 14

7 Installazione 14
7.1 Collegare gli apparecchi in modo sicuro 14
7.2 Installare la parte inferiore della calotta e provvedere all'allacciamento 14
7.3 Montare la parte superiore della calotta 16
7.4 Installare le testate del compressore 16
7.5 Installare l'essiccatore 17
7.6 Installare il recuperatore d'amalgama (optional) 19
7.7 Collegamento dell'apparecchio . 19

8 Messa in funzione 20
8.1 Monitorare l'apparecchio tramite la rete 21

Modalità d'uso

9 Utilizzo dello schermo tattile 22
9.1 Navigazione 22
9.2 Utilizzo del menu 22
9.3 Consultazione delle segnalazioni sullo schermo tattile 22

10 Uso 23
10.1 Accensione dell'apparecchio . . . 23
10.2 Informaz. apparecchio 23
10.3 Impostare apparecchio 23
10.4 Recuperatore d'amalgama 23

IT

11 Manutenzione 24
11.1 Testata compressore ed essiccatore 24



Ricerca guasti

12 Consigli per l'utilizzatore e il tecnico . 26



Appendice

13 Schema dei mezzi di connessione . . 27
14 Schema elettrico 28
14.1 Versione 400 V, 3N~ 28
15 Struttura di menu 29
15.1 Impostazioni 29

Informazioni importanti

1 Informazioni sul documento

Le presenti istruzioni di montaggio e d'uso costituiscono parte integrante dell'apparecchio.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni e degli avvisi contenuti nelle presenti istruzioni per il montaggio e l'uso, Dürr Dental non fornisce alcuna garanzia e declina qualsiasi responsabilità in materia di utilizzo e funzionamento sicuri.

Le istruzioni di montaggio e d'uso in lingua tedesca sono le istruzioni originali. Tutte le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.
Queste istruzioni d'uso valgono per PowerTower View, codice: A949444000, A949443000, A949454000 e A949453000.

1.1 Avvertenze e simboli

Avvertenze

Le indicazioni di avvertenza riportate nel presente documento indicano un possibile pericolo di danni a persone o cose.
Esse sono contrassegnate dai simboli riportati qui di seguito:

Simbolo di avvertenza generale

Avvertenza tensione elettrica pericolosa

Le indicazioni di avvertenza sono strutturate come segue:

PAROLA CHIAVE

Descrizione del tipo e della fonte del pericolo

La mancata osservanza delle indicazioni di avvertenza può comportare conseguenze

› Rispettare queste misure al fine di evitare pericoli.

La parola chiave contraddistingue quattro livelli di pericolo differenti:

- **PERICOLO**
  Pericolo immediato di lesioni gravi o morte
- **AVVERTENZA**
  Pericolo possibile di lesioni gravi o morte
- **ATTENZIONE**
  Pericolo di lesioni lievi
- **AVVISO**
  Pericolo di ingenti danni materiali

Ulteriori simboli

Nella documentazione e sull'apparecchio o al suo interno vengono utilizzati i seguenti simboli:

Avviso, ad esempio avvisi particolari per quanto riguarda l'utilizzo economico dell'apparecchio.

Attenersi alle istruzioni d'uso.

Marchio CE

Produttore

SN Matricola

REF Codice

Smaltire correttamente secondo la direttiva UE 2012/19/EU- (RAEE).

Smaltire il materiale di imballaggio nel rispetto dell'ambiente.

Indossare guanti di protezione.

Utilizzare protezione per gli occhi.

3N~ Corrente alternata trifase con neutro

Togliere tensione all'apparecchio.

Tenere conto delle condizioni ambientali

IT

1.2 Avviso di copyright

Tutti i comandi, le procedure, i nomi, i programmi software e gli apparecchi indicati sono protetti da copyright.
La riproduzione delle istruzioni di montaggio e d'uso, anche parziale, può avvenire esclusivamente previa autorizzazione scritta di Dürr Dental.

2 Sicurezza

Dürr Dental ha sviluppato e realizzato l'apparecchio in modo tale da escludere in maniera assoluta rischi in presenza di un utilizzo conforme alle disposizioni.
Nonostante ciò, possono sussistere i rischi residui:

– Danni a persone a causa di utilizzo errato/improprio
– Danni a persone a causa di effetti meccanici
– Danni a persone a causa di tensione elettrica
– Danni a persone a causa di radiazioni
– Danni a persone a causa di incendio
– Danni a persone a causa di effetto termico sulla pelle
– Danni a persone a causa di scarsa igiene, per es. infezione

2.1 Indicazioni generali di sicurezza

› Durante il funzionamento dell'apparecchio, attenersi alle direttive, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti sul luogo di utilizzo.
› Prima di ogni utilizzo, verificare il funzionamento e lo stato dell'apparecchio.
› Non trasformare o modificare l'apparecchio.
› Attenersi alle istruzioni di montaggio e d'uso.
› Le istruzioni di montaggio e d'uso devono essere costantemente tenute a portata di mano dell'utilizzatore.

2.2 Personale qualificato

Uso

Le persone addette al funzionamento dell'apparecchio devono garantirne un utilizzo sicuro e corretto, in base alla loro formazione e alle loro conoscenze.

› Istruire o far istruire ogni operatore nell'utilizzo dell'apparecchio.

Apparecchi usati per fini commerciali non possono essere azionati o utilizzati da:

– persone con mancanza di esperienza e conoscenza
– persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali
– bambini

Montaggio e riparazione

› Montaggio, nuove regolazioni, modifiche, ampliamenti e riparazioni devono essere eseguiti da Dürr Dental o da una ditta da essa autorizzata.

2.3 Protezione dalla corrente elettrica

› Nell'utilizzare l'apparecchio occorre attenersi alle rispettive normative di sicurezza elettrica.

› Non toccare mai contemporaneamente il paziente e collegamenti a spina dell'apparecchiatura.

› Sostituire immediatamente cavi e connettori danneggiati.

2.4 Utilizzare esclusivamente parti originali

› Utilizzare esclusivamente gli accessori e gli articoli opzionali indicati o approvati da Dürr Dental.

› Utilizzare esclusivamente parti soggette a usura e ricambi originali.

2.5 Trasporto

L'imballo originale garantisce un'ottimale protezione dell'apparecchiatura durante il trasporto. In caso di necessità, è possibile ordinare l'imballo originale per l'apparecchio presso Dürr Dental.

Dürr Dental non si assume alcuna responsabilità, nemmeno nel periodo di garanzia, per danni da trasporto dovuti a imballo non appropriato.

› Trasportare l'apparecchio solo nell'imballo originale.

› Conservare l'imballo fuori dalla portata dei bambini.

2.6 Smaltimento

Smaltire correttamente l'apparecchio. Smaltire in conformità alla Direttiva UE 2012/19/CE (RAEE) all'interno dello Spazio Economico Europeo.

› Per chiarimenti inerenti lo smaltimento corretto, rivolgersi al rivenditore.

L'apparecchio potrebbe essere contaminato. Vogliate informarne l'impresa di smaltimento, affinché siano prese le dovute misure di sicurezza.

› I componenti potenzialmente contaminati devono essere decontaminati prima dello smaltimento.

Una visione d'insieme dei codici rifiuti dei prodotti Dürr Dental è reperibile nel centro di download all'indirizzo:
www.duerrdental.com
N. documento: P007100155

IT

Descrizione prodotto

3 Panoramica

3.1 Fornitura in dotazione

I seguenti articoli sono contenuti nella fornitura in dotazione (sono possibili variazioni a causa di norme e disposizioni di importazione specifiche dei Paesi):

Power Tower View A949444000
– Apparecchio di base
– Scatola elettronica 400 V
– VS 1200 S 400 V
– Testata Duo 400 V
– Serbatoio 20 l
– Essiccatore a membrana Universal
– OroCup Sistema di manutenzione

Power Tower View A949443000
– Apparecchio di base
– Scatola elettronica 400 V
– VS 900 S 400 V
– Testata Duo 400 V
– Serbatoio 20 l
– Essiccatore a membrana Universal
– OroCup Sistema di manutenzione

Power Tower View A949454000
– Apparecchio di base
– Scatola elettronica 400 V
– V 1200 S 400 V
– Testata Duo 400 V
– Serbatoio 20 l
– Essiccatore a membrana Universal

Power Tower View A949453000
– Apparecchio di base
– Scatola elettronica 400 V
– V 900 S 400 V
– Testata Duo 400 V
– Serbatoio 20 l
– Essiccatore a membrana Universal

3.2 Articoli opzionali

I seguenti articoli possono essere utilizzati come optional insieme all'apparecchio:

Riduttore di pressione 6040-992-00
Recuperatore d'amalgama 7805-100-50
Testata compressore A949300060

3.3 Parti soggette a usura e ricambi

Le seguenti parti soggette a usura, che non hanno il marchio CE, devono essere sostituite a intervalli regolari (vedi anche Manutenzione):

Filtro di aspirazione 0832-982-00
Biofiltro 1610-121-00
Filtro batteriologico antivirale 1650100172
Filtro sinterizzato 1650-101-00

Per la configurazione dei filtri o set di filtri necessari è possibile utilizzare anche il nostro configuratore filtri all'indirizzo: *www.duerrdental.com/filterkonfigurator*

Le riparazioni che esulano dalla manutenzione ordinaria devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati o dalla nostra assistenza tecnica.

Informazioni relative ai pezzi di ricambio sono contenute all'interno del portale riservato ai dealer autorizzati all'indirizzo: *www.duerrdental.net*

4 Dati tecnici

Dati elettrici		
Tensione nominale	V	400, 3N~
Frequenza	Hz	50
Classe di protezione		I
Tipo di protezione		IP 20

Dati tecnici generali		
Dimensioni (L x H x P)	mm	640 x 2080 x 610
Volume serbatoio	l	20
Portata a 5 bar (0,5 MPa)	l/min	100
Punto di rugiada con 7 bar (0,7 MPa) *	° C	<5
Valvola di sicurezza, max. pressione di esercizio ammessa	MPa	1
Pressione di inserimento minima	MPa	0,5
Pressione di disinserimento massima	MPa	0,9
Livello di rumorosità **	dB(A)	55
Livello di rumorosità ***	dB(A)	53

* Valore determinato a una temperatura ambiente di +40 °C
** Alla temperatura ambiente di +40 °C, livello di rumorosità secondo ISO 3744
*** Alla temperatura ambiente di +35 °C, livello di rumorosità secondo ISO 3744

Riduzione di corrente senza articoli opzionali		
Riduzione di corrente senza recuperatore d'amalgama CA 4	A	-0,2
Riduzione di corrente senza seconda testata Duo	A	-2,5

Connessioni		
Attacco del vuoto (esterno)	mm	∅ 50
Attacco aria di scarico (esterno)	mm	∅ 50
Attacco scarico liquido (DürrConnect)	mm	∅ 20

Connessione compressore		
Giunto bloccabile	mm	7,2

Connessione di rete		
Tecnologia LAN		Ethernet
Standard		IEEE 802.3u
Velocità di trasferimento dati	Mbit/s	100
Connettore		RJ45
Tipo di collegamento		Auto MDI-X

Connessione di rete		
Tipo di cavo		≥ CAT5

CAN-Bus		
Connettore		RJ45
Tipo di cavo		≥ CAT5

Condizioni ambientali durante l'immagazzinaggio e il trasporto		
Temperatura	° C	da -25 a +55
Umidità relativa dell'aria	%	95

Condizioni ambientali durante il funzionamento		
Temperatura	° C	da +10 a +40
Umidità relativa dell'aria	%	70
Altezza sul livello del mare	m	< 2000

4.1 PTV A949444000 e A949443000 con seconda testata Duo e CA 4

Dati tecnici generali		
Peso	kg	275
Modo operativo		S1
Portata a 5 bar (0,5 MPa)	l/min	195

Dati elettrici		
Corrente nominale con 10 bar (1,0 MPa)	A	9,0


4.2 PTV A949454000 e A949453000 con seconda testata Duo

Dati tecnici generali		
Peso	kg	265
Modo operativo		S1
Portata a 5 bar (0,5 MPa)	l/min	195

Dati elettrici		
Corrente nominale con 10 bar (1,0 MPa)	A	8,8

4.3 Targhetta dati

La targhetta dati è posizionata sull'alloggiamento in basso a destra.

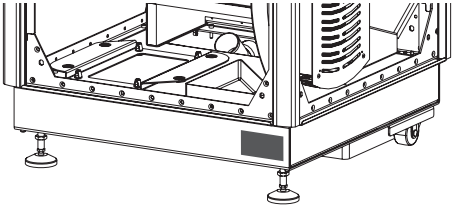

IT

4.4 Dichiarazione di conformità

Nome del produttore:	DÜRR DENTAL SE
Indirizzo del produttore:	Höpfigheimer Str. 17 74321 Bietigheim-Bissingen Germany
Denominazione articolo:	Power Tower View

Con la presente dichiariamo che il prodotto sopra descritto è conforme alle disposizioni vigenti delle direttive riportate di seguito:

- Direttiva macchine 2006/42/CE nella versione vigente.
  Nome della persona responsabile della redazione della documentazione tecnica:
  F. Hatzfeld (Direzione Ricerca e Sviluppo).
  L'indirizzo corrisponde a quello del produttore.
- Direttiva per la bassa tensione 2014/35/UE nella versione vigente.
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica CEM 2014/30/CE nella versione vigente.
- Direttiva sulla restrizione di utilizzo di determinate sostanze pericolose in apparecchi elettrici ed elettronici 2011/65/UE nella versione vigente.


Power Tower View	REF REF A949444000 REF REF A949443000 REF REF A949454000 REF REF A949453000

p.p. J. Gramann
Direzione Ricerca e Sviluppo

p.p. O. Lange
Direzione Gestione qualità


5 Funzionamento

5.1 Sistema di aspirazione a semi-secco

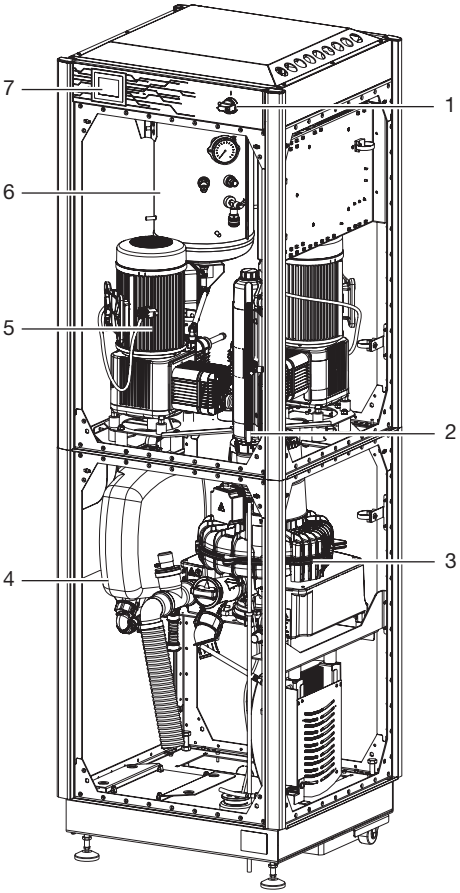

1 Interruttore principale
2 Essiccatore
3 Motore di aspirazione
4 Contenitore compensatore di pressione
5 Testata compressore
6 Serbatoio
7 Schermo tattile

5.2 Sistema di aspirazione secco

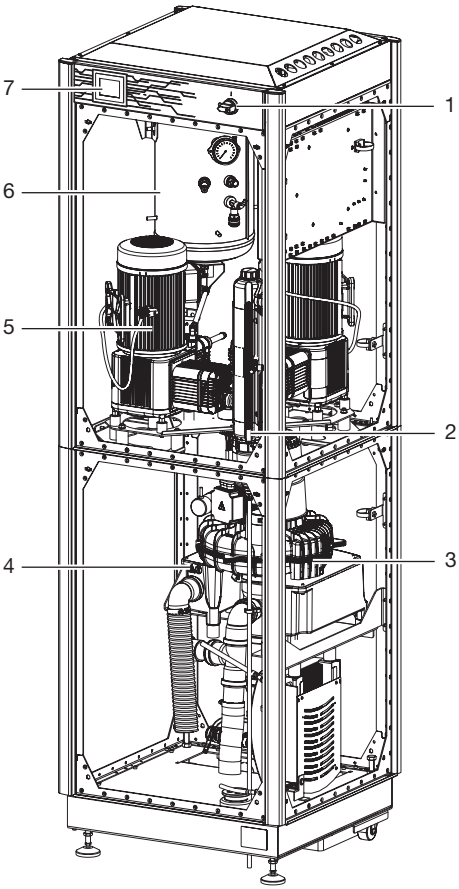


1 Interruttore principale
2 Essiccatore
3 Motore di aspirazione
4 Separatore di condensa
5 Testata compressore
6 Serbatoio
7 Schermo tattile

IT

5.3 Descrizione del funzionamento

La Power Tower View combina generazione di aria compressa, aspirazione e recuperatore d'amalgama in una sola unità. L'unità è isolata e assicura in questo modo una consona insonorizzazione. L'apparecchio viene comandato tramite uno schermo tattile e visualizza i diversi parametri dei singoli componenti.

5.4 Schermo tattile

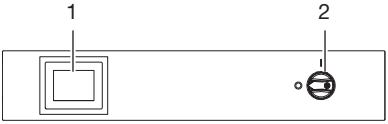

1 Schermo tattile
2 Interruttore principale

Sullo schermo tattile si visualizzano i dati dell'apparecchio, gli stati di funzionamento e i messaggi, e le impostazioni dell'apparecchio possono essere eseguite a prescindere dall'utente.

Montaggio

Il montaggio, l'installazione e la messa in funzione possono essere effettuati esclusivamente da manodopera specializzata o da personale addestrato da Dürr Dental.

6 Condizioni:

Ulteriori dettagli sono contenuti all'interno delle Informazioni sulla progettazione Aspirazione. Codice9000-617-03/..

Il locale di installazione deve rispettare i seguenti requisiti:
- Locale chiuso, asciutto, ben ventilato
- Nessun locale legato a scopi specifici (ad es. locale caldaia o locale umido)
- Installare l'apparecchio su una base pulita, piana e stabile (tenere conto del peso dell'apparecchio).
- Installare l'apparecchio in modo tale, che la targhetta dati sia facilmente leggibile e che l'apparecchio di facile accesso per l'uso e la manutenzione.
- Mantenere una distanza sufficiente dalla parete (almeno 20 cm).
- Le condizioni ambientali corrispondono alla sezione "4 Dati tecnici".

6.1 Materiale per i tubi rigidi

Utilizzare esclusivamente tubi di scarico HT nei seguenti materiali:
- polipropilene (PP, polipropene),
- polivinilcloruro clorurato (PVC-C),
- Polivinilcloruro non plastificato (PVC-U),
- polietilene (PEh).

Non utilizzare:
- acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS),
- copolimero stirolo-acrilonitrile (per esempio SAN + PVC).

6.2 Materiale per i tubi flessibili

Per le tubature di scarico e di aspirazione utilizzare esclusivamente i seguenti tubi:
- Tubi in PVC con spirale incorporata oppure tubi equivalenti
- Tubi che siano resistenti ai disinfettanti o ai prodotti chimici odontoiatrici

I tubi in plastica sono soggetti a un processo di invecchiamento. Vanno pertanto controllati con regolarità e sostituiti all'occorrenza.

Non utilizzare i seguenti tubi:
- tubi in gomma
- tubi in PVC integrale
- tubi non sufficientemente flessibili

6.3 Installazione dei tubi flessibili e dei tubi rigidi

› Installare i tubi in base all'attuale normativa nazionale vigente.

› Installare tutti i tubi di scarico dell'apparecchio con pendenza sufficiente.

In caso di installazione difettosa, sussiste la possibilità di ostruzione dei tubi a causa di sedimentazione.

6.4 Dati sul collegamento elettrico

› Eseguire il collegamento elettrico alla rete di alimentazione, in conformità alle disposizioni nazionali e alle norme vigenti relative al montaggio di impianti a bassa tensione in ambienti utilizzati per scopi medici.

› Il collegamento alla rete di alimentazione deve essere fisso, scollegabile solo intervenendo manualmente. I connettori (presa/spina) non sono accessibili.

› Nel collegamento elettrico alla rete di alimentazione, montare un dispositivo di separazione onnipolare (interruttore onnipolare). Questo deve rispettare le distanze di isolamento superficiali e in aria stabilite in IEC 61058-1 per un picco di tensione di rete di 4 kV.
Il dispositivo di separazione deve potere essere protetto contro la riaccensione involontaria.

Il dispositivo di separazione (interruttore) deve essere accessibile in modo semplice e privo di rischi.

› Prestare attenzione alla corrente assorbita degli apparecchi da collegare.

Protezione del circuito elettrico

Interruttore automatico 16 A, caratteristica C e D secondo IEC 60898.

IT

6.5 Dati relativi alle linee elettriche di allacciamento

La sezione dei cavi dipende dalla corrente assorbita, dalla lunghezza dei cavi e dalla temperatura ambiente degli apparecchi. Le informazioni relative alla corrente assorbita vanno prese dai dati tecnici degli apparecchi da collegare.
Nella seguente tabella sono elencate le sezioni minime dei cavi in funzione della corrente assorbita:

Corrente assorbita dell'apparecchio [A]	Sezione [mm²]
> 10 e < 16	1,5
> 16 e < 25	2,5
> 25 e < 32	4
> 32 e < 40	6
> 40 e < 50	10
> 50 e < 63	16

Cavo di comando

Bassa tensione 24 V per:
- Supporto cannule
- Valvola selezionatrice
- Valvola sputacchiera

Tipo di installazione	Tipo di cavo (requisito minimo)
Fisso	– Conduttura rivestita schermata (ad esempio tipo (N)YM (St)-J)
Flessibile	– Cavo dati PVC con copertura schermata per impianti di telecomunicazioni e di elaborazione informazioni (ad es. tipo LiYCY) oppure – Linea consensi con rivestimento schermato


7 Installazione

7.1 Collegare gli apparecchi in modo sicuro

Il collegamento di apparecchi tra loro o con parti di altri sistemi può rappresentare dei rischi (ad es. a causa di correnti di dispersione).
› Collegare gli apparecchi solo quando non sussistono rischi per l'utente e il paziente.
› Collegare gli apparecchi solo quando l'ambiente non è influenzato dall'accoppiamento.
› Se dai dati dell'apparecchio non è evidente che possa essere realizzato un accoppiamento sicuro, far valutare la sicurezza a una persona competente (ad es. il produttore).


7.2 Installare la parte inferiore della calotta e provvedere all'allacciamento

› Installare la parte inferiore della calotta.
› Collegare il tubo dell'aria di scarico e il tubo di aspirazione.

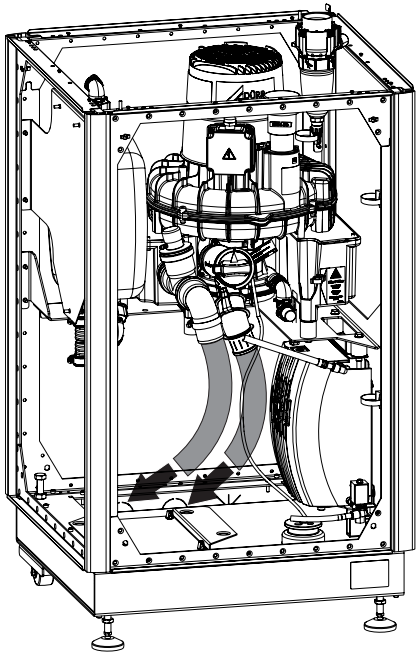


› Rimuovere i fermi di trasporto.
› Applicare il pannello posteriore.

› Collegare il tubo dell'aria di scarico e di aspirazione all'attacco a pavimento.

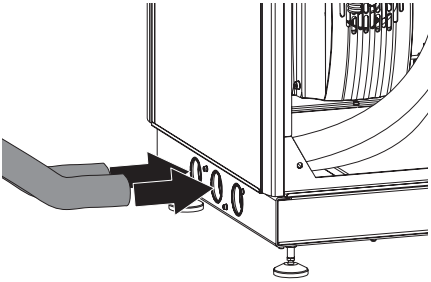


› Collocare il dispositivo in posizione corretta e livellata. Rispettare le indicazioni della dima 9000-619-09.

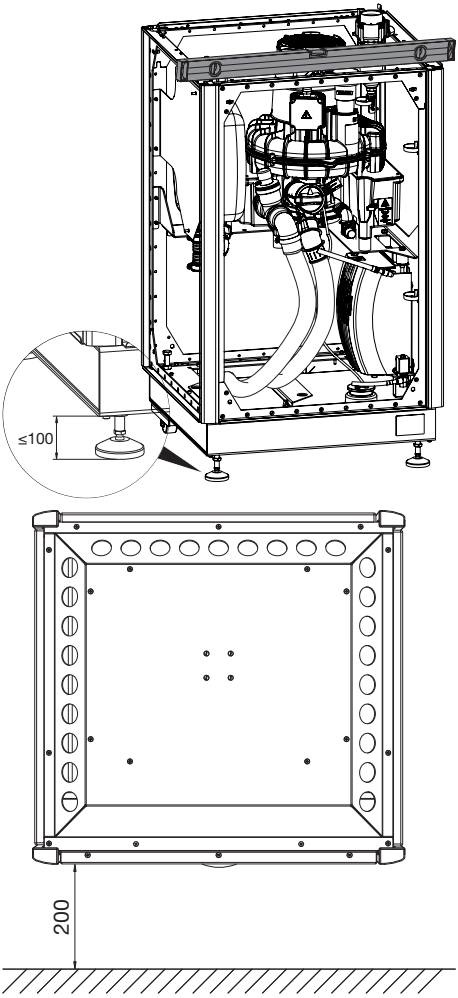

IT

7.3 Montare la parte superiore della calotta

› Montare il modulo aria compressa sul modulo aspirazione con quattro viti.

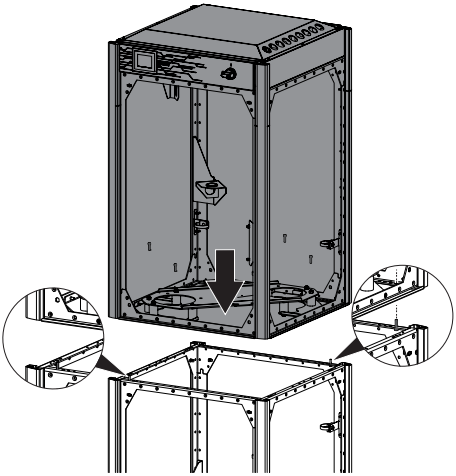

7.4 Installare le testate del compressore


ATTENZIONE

Funzionamento difettoso a causa di montaggio errato


Il dispositivo non si avvia.

› Installando una testata compressore in un momento successivo, quest'ultima deve essere regolata sul collegamento a stella.

› Montare il serbatoio.

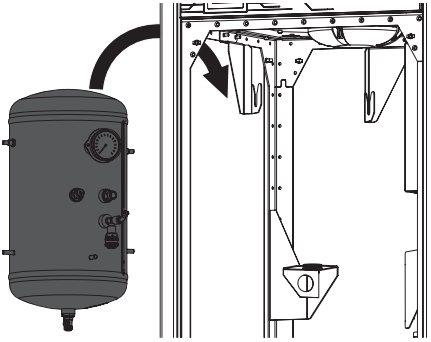

› Posizionare la testata compressore nell'apparecchio.

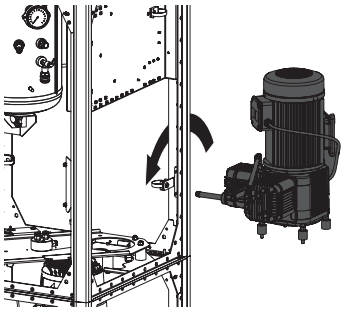


› Fissare la testata compressore alla piastra con quattro dadi.


› Fissare anche la seconda testata compressore (optional) alla piastra.

› Fissare il cavo della messa a terra.


› Innestare gli insonorizzanti sul bocchettone di aspirazione della testata compressore e fissarli.

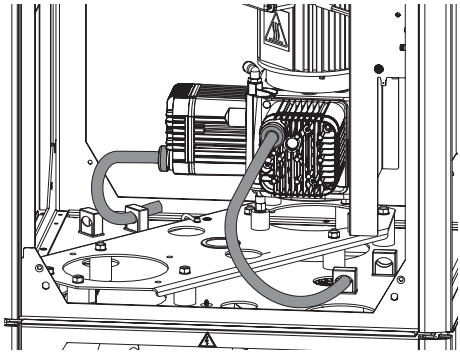

› Posizionare la seconda testata compressore.

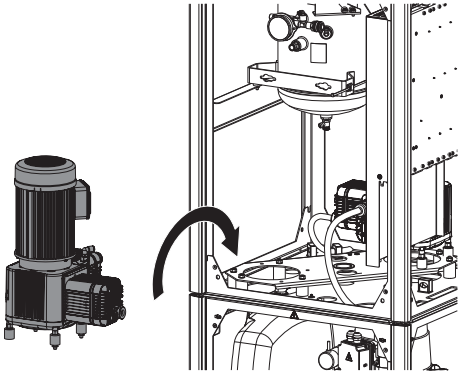


› Innestare gli insonorizzanti sul bocchettone di aspirazione della testata compressore e fissarli.

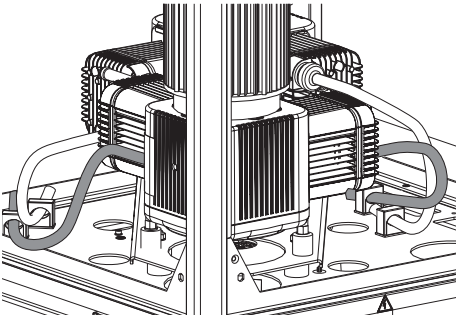


7.5 Installare l'essiccatore

› Installare l'essiccatore.

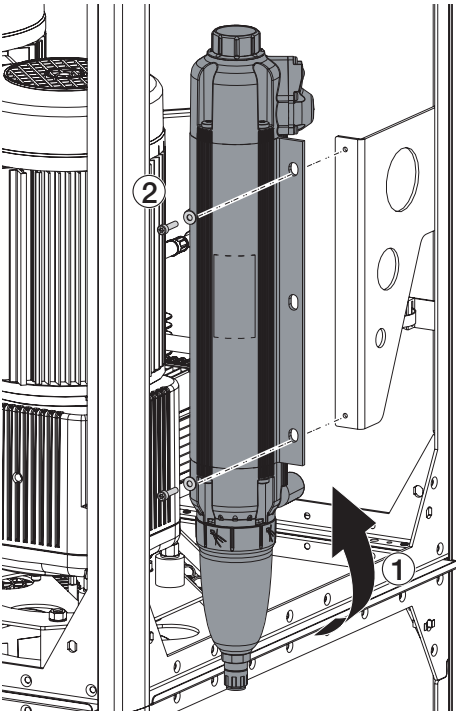


› Inserire l'ugello, v. Istruzioni per il montaggio 9000-610-49/01. Inserire il filtro e chiudere l'essiccatore con il tappo.

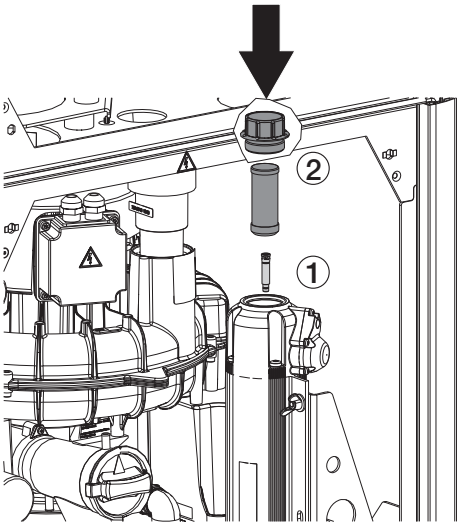


IT

› Collegare l'essiccatore con il tubo dell'aria compressa che fuoriesce dal radiatore.

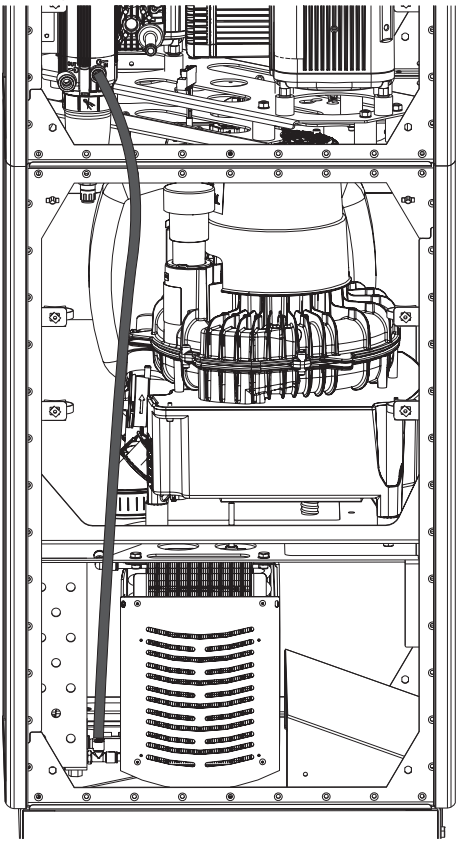


› Collegare l'essiccatore al serbatoio.

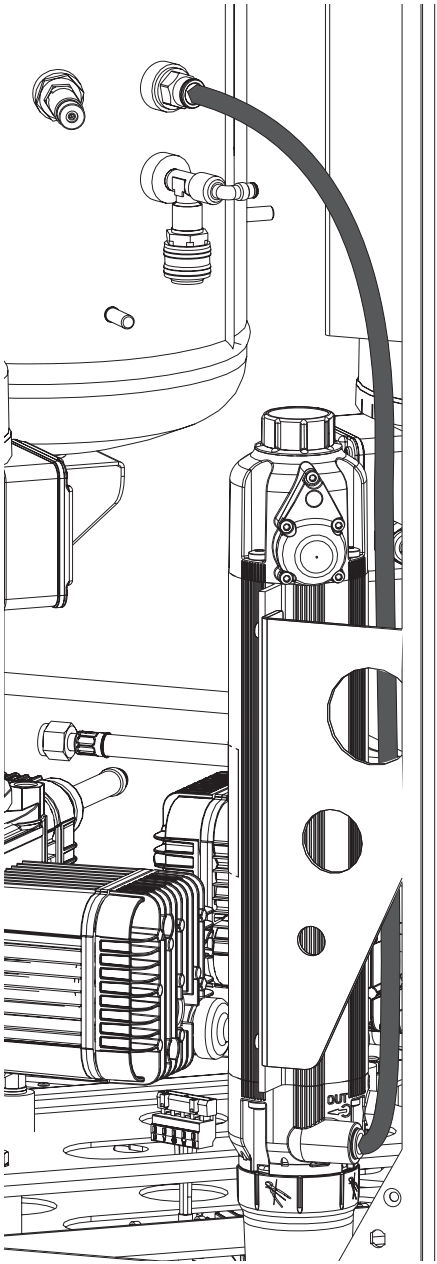


7.6 Installare il recuperatore d'amalgama (optional)

› Montare la piastra di sollevamento.

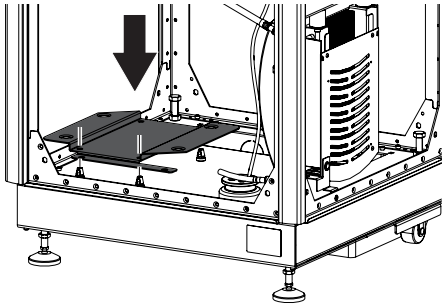


› Posizionare il recuperatore d'amalgama nella parte inferiore della calotta.

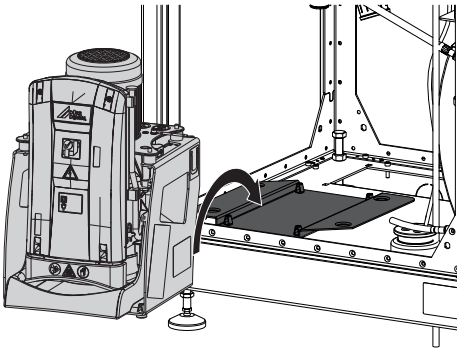


› Rimuovere la copertura dell'elettronica.

› Innestare i due distanziatori e successivamente l'adattatore BUS sullo slot X9 della platina elettronica.

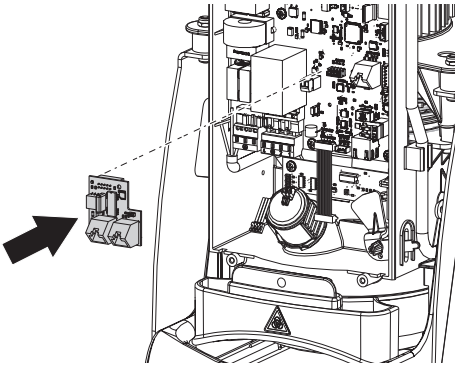


› Innestare l'attacco dell'acqua di scarico dei contenitori compensatori di pressione sull'ingresso del recuperatore d'amalgama e il tubo dell'acqua di scarico sullo scarico del recuperatore stesso.

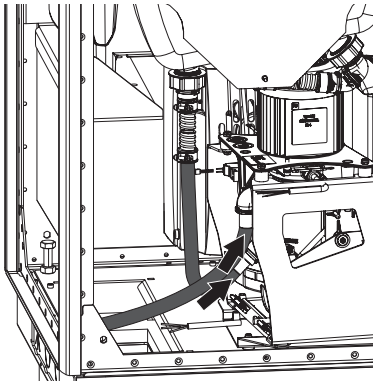

› Posizionare correttamente il recuperatore d'amalgama nella Power Tower View.

› Innestare il cavo di rete nella presa sull'adattatore BUS.

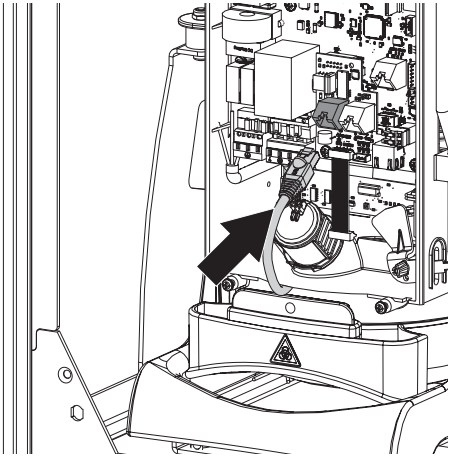

7.7 Collegamento dell'apparecchio

› Posare i cavi che vanno all'apparecchio in modo che non siano soggetti a tensione meccanica.


› Prima della messa in funzione, confrontare i dati relativi alla tensione di rete con quelli riportati sulla targhetta dati (v. anche "4 Dati tecnici").

IT

› Eseguire il collegamento elettrico alla rete di alimentazione, in conformità alle disposizioni nazionali e alle norme vigenti relative al montaggio di impianti a bassa tensione in ambienti utilizzati per scopi medici.
› Il collegamento alla rete di alimentazione deve essere fisso, scollegabile solo intervenendo manualmente. I connettori (presa/spina) non sono accessibili.
› Nel collegamento elettrico alla rete di alimentazione, montare un dispositivo di separazione onnipolare (interruttore onnipolare). Questo deve rispettare le distanze di isolamento superficiali e in aria stabilite in IEC 61058-1 per un picco di tensione di rete di 4 kV.
Il dispositivo di separazione deve potere essere protetto contro la riaccensione involontaria.

Il dispositivo di separazione (interruttore) deve essere accessibile in modo semplice e privo di rischi.

› Prestare attenzione alla corrente assorbita degli apparecchi da collegare.
› Posare nel dispositivo i cavi preparati, fissarli e collegarli alla platina di comando.

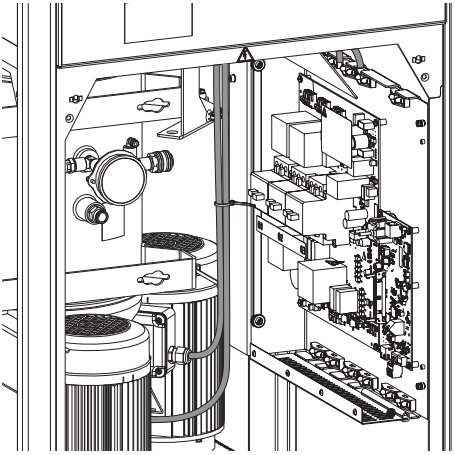


› Applicare il pannello sulla centralina.
› Applicare il pannello nel dispositivo sopra alle connessioni a pavimento e alle pareti laterali.

8 Messa in funzione

Eseguire la prova di sicurezza elettrica prima della messa in funzione.

› Inserire l'interruttore generale.
Il compressore si avvia e si disinserisce con circa 0,75 MPa.
› Aprire il rubinetto di scarico condensa, facendola defluire.

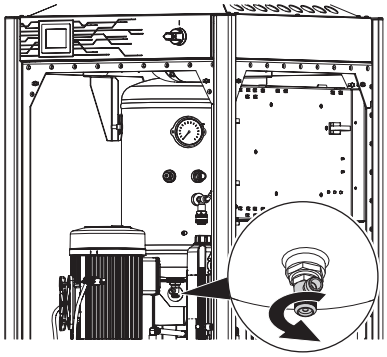

› Inserire l'aspiratore estraendo il tubo di aspirazione dal supporto cannule oppure azionando il lavaggio della sputacchiera (valvola sputacchiera, "sistema di aspirazione semi-secco").
› Eseguire il controllo del funzionamento e verificare la tenuta dei collegamenti.
› In caso di aspiratori trifase, verificare il senso di rotazione.

Gli aspiratori VS hanno un tempo di ritardo di circa 30 secondi. In caso di segnali di avvio contemporanei dell'aspiratore e delle testate compressore, queste ultime si avviano in ritardo rispetto all'aspiratore.

› Disinserire l'aspiratore, riappendendo il tubo di aspirazione nel supporto cannule oppure disattivando il lavaggio della sputacchiera.

Una ventilazione sufficiente dell'apparecchio tramite ventilatori è possibile esclusivamente se sono state applicati tutti i pannelli. Non coprire le entrate di aria sull'alloggiamento.

› Applicare tutte le coperture all'apparecchio.

8.1 Monitorare l'apparecchio tramite la rete

Per monitorare l'apparecchio a computer, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
– Apparecchio collegato alla rete
– Software per il monitoraggio attuale installato sul computer

Collegare gli apparecchi in modo sicuro
– La sicurezza e le prestazioni essenziali sono indipendenti dalla rete. L'apparecchio è progettato in modo tale da potere essere utilizzato autonomamente senza rete. Alcune funzioni non sono, tuttavia, disponibili.
– Una configurazione manuale errata può comportare notevoli problemi alla rete. Per la configurazione sono richieste le competenze di un amministratore di rete.
– La connessione dati utilizza una parte dell'ampiezza di banda della rete. Interazioni con altri dispositivi medici non possono essere totalmente escluse. Per quanto concerne la valutazione dei rischi, applicare la norma IEC 80001-1.
– L'apparecchio non è adatto a essere collegato direttamente a una rete internet pubblica.

Configurazione di rete

Per la configurazione di rete sono disponibili diverse opzioni:
✓ configurazione automatica con DHCP (raccomandata);
✓ configurazione automatica con Auto-IP per il collegamento diretto dell'apparecchio al PC;
✓ configurazione manuale.
› Configurare le impostazioni di rete dell'apparecchio tramite il Software oppure, se presente, lo schermo tattile.
› Verificare il firewall ed eventualmente abilitare le porte.

Protocolli di rete e porte

Porta	Scopo	Servizio
45123 UDP, 45124 UDP	Riconoscimento apparecchio e configurazione	
1900 UDP	Riconoscimento servizio	SSDP / UPnP
502 TCP	Dati apparecchio	
514[1] UDP	Dati protocollo eventi	Syslog
22 TCP, 23 TCP	Diagnosi	Telnet, SSH
123 UDP	Ora	NTP

1) In funzione della configurazione, la porta può cambiare.

IT

Modalità d'uso


9 Utilizzo dello schermo tattile

AVVISO

Danneggiamento dello schermo tattile dovuto a utilizzo errato

› Sfiorare lo schermo tattile esclusivamente con il polpastrello.
› Non utilizzare oggetti pungenti (ad es. una biro) sullo schermo tattile.
› Proteggere lo schermo tattile dall'acqua.

› Utilizzare il polpastrello per selezionare un'icona o un campo sullo schermo tattile.

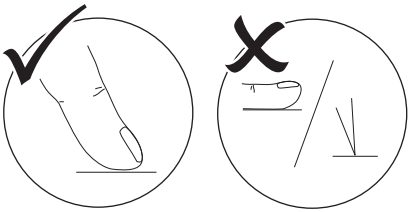

9.1 Navigazione

Quando il contenuto di una finestra non può essere rappresentato completamente sullo schermo tattile, appare una barra di scorrimento.



› Utilizzare o , per spostare la sezione rappresentata della finestra.

9.2 Utilizzo del menu

Con le icone è possibile passare ad altri menu.

› Premere per passare alle *Impostazioni*.
› Premere Next per sfogliare.
› Premere per passare alla schermata iniziale.
› Premere per passare al livello di menu superiore successivo.
› Premere per passare alla visualizzazione dettagliata dei testi degli allarmi.

9.3 Consultazione delle segnalazioni sullo schermo tattile


I messaggi vengono distinti nelle seguenti categorie:

	Guasto	L'apparecchio non funziona più. Una volta eliminato il guasto, occorre annullarlo.
	Avviso	Dopo la conferma, l'apparecchio continua a funzionare limitatamente.
	Avviso	Importante informazione per l'utilizzatore, per esempio sullo stato dell'apparecchio. L'apparecchio continua a funzionare.
	Information	Informazione per l'utente. L'apparecchio continua a funzionare.

10 Uso

10.1 Accensione dell'apparecchio

› Inserire l'interruttore principale.

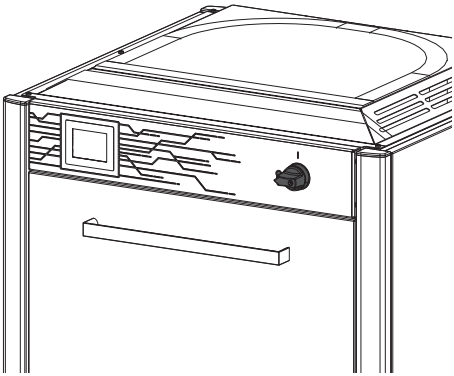

10.2 Informaz. apparecchio

Nel menu *Informazioni apparecchio* > *Dati apparecchio* nonché *Informazioni apparecchio* > *Dati di utilizzo apparecchio* è possibile richiamare informazioni come

– Indirizzo IP
– Pressione del serbatoio
– Umidità dell'aria compressa
– Matricola
– Versione firmware

.

10.3 Impostare apparecchio

Nel menu *Parametri* è possibile eseguire impostazioni come

– Range di pressione compressore
– Tempo di ritardo aspiratore

nel menu *Impostazioni di sistema*

– Indirizzo IP
– Lingua

.

10.4 Recuperatore d'amalgama

› Premere
Si visualizzano il livello di riempimento del contenitore di raccolta amalgama e la pressione nel serbatoio.
› Premere Next
L'umidità dell'aria e la temperatura dell'elettronica vengono visualizzate.

IT

11 Manutenzione



Prima di eseguire le operazioni di manutenzione o in caso di pericolo, togliere tensione all'apparecchio.

11.1 Testata compressore ed essiccatore

AVVERTENZA

Rischio di infezione a seguito dello scoppio dei filtri

Le particelle finiscono nella rete dell'aria compressa e possono pertanto raggiungere la bocca del paziente.

› Sostituire i filtri secondo il piano di manutenzione.

Piano di manutenzione

AVVISO

Danni all'apparecchio a causa di filtri ostruiti


Funzionamento continuo a causa della portata non adeguata alla richiesta. Danni all'apparecchio a seguito dello scoppio dei filtri.

› Sostituire i filtri secondo il piano di manutenzione.

Intervallo di manutenzione	Operazioni di manutenzione
A intervalli regolari	› Svuotare la vaschetta di raccolta sotto l'essiccatore (l'intervallo può variare, a seconda delle condizioni ambientali e della funzione, in presenza di elevata umidità dell'aria è necessario svuotarla ogni giorno).
Annualmente	› Sostituire i filtri di aspirazione della testata compressore - in caso di elevata concentrazione di polvere provvedere due volte all'anno. › Sostituire il filtro batteriologico antivirale o fine. › Sostituire i filtri sinterizzati.
In conformità alla legge nazionale	› Verificare la valvola di sicurezza. › Eseguire le prove di sicurezza tecnica usuali (per esempio prova del serbatoio, prova di sicurezza elettrica) in base alla legge nazionale.

Sostituire il filtro di aspirazione

› Spegnere l'apparecchio.
› Estrarre l'insonorizzatore dal filtro di aspirazione.
› Rimuovere il filtro di aspirazione.
› Inserire un nuovo filtro di aspirazione.
› Inserire l'insonorizzatore sul filtro di aspirazione.

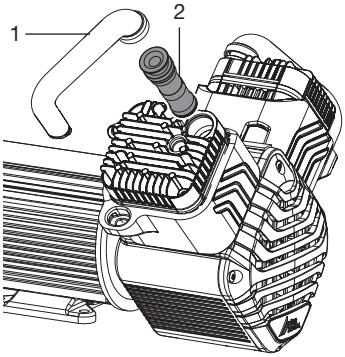


1 Insonorizzatore
2 Filtri

Sostituire il filtro dell'essiccatore


Filtro batteriologico antivirale o fine

› Svitare e rimuovere il coperchio del filtro.
› Rimuovere il filtro.
› Inserire un nuovo filtro.
› Riposizionare il coperchio del filtro e chiudere.

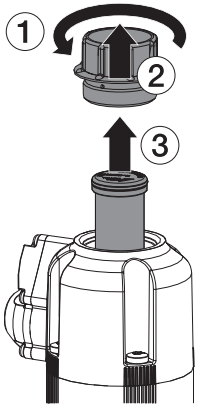

Filtro sinterizzato

› Svitare e rimuovere la carrozzeria del filtro.
› Rimuovere il filtro.
› Inserire un nuovo filtro.
› Posizionare l'alloggiamento filtro e chiudere.

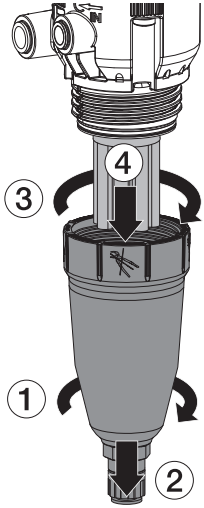

Parti soggette a usura e ricambi

Le seguenti parti soggette a usura, che non hanno il marchio CE, devono essere sostituite a intervalli regolari (vedi anche Manutenzione):

Filtro di aspirazione 0832-982-00
Biofiltro 1610-121-00
Filtro batteriologico antivirale 1650100172
Filtro sinterizzato 1650-101-00

Per la configurazione dei filtri o set di filtri necessari è possibile utilizzare anche il nostro configuratore filtri all'indirizzo: *www.duerrdental.com/filterkonfigurator*

Le riparazioni che esulano dalla manutenzione ordinaria devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati o dalla nostra assistenza tecnica.

Informazioni relative ai pezzi di ricambio sono contenute all'interno del portale riservato ai dealer autorizzati all'indirizzo: *www.duerrdental.net*

IT

Ricerca guasti

12 Consigli per l'utilizzatore e il tecnico

Le riparazioni che esulano dalla manutenzione ordinaria devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati o dalla nostra assistenza tecnica.




Prima di eseguire le operazioni di manutenzione o in caso di pericolo, togliere tensione all'apparecchio.

Errore	Possibile causa	Rimedio
Senso di rotazione errato del campo di rotazione	Le fasi del cavo della tensione di alimentazione sono invertite È possibile che il motore dell'aspiratore ruoti nel senso errato	› Invertire le fasi del cavo della tensione di alimentazione

Appendice

IT


13 Schema dei mezzi di connessione

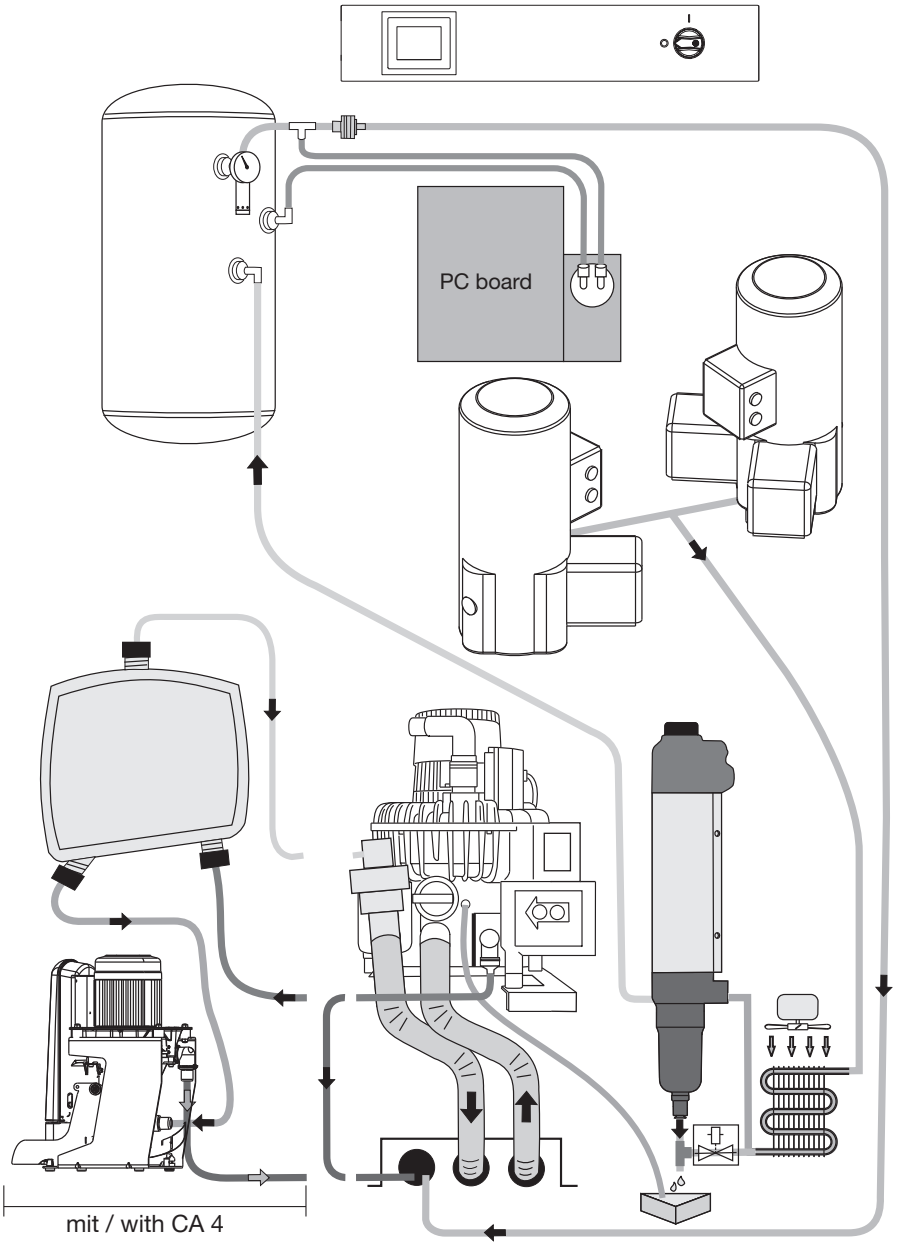

IT

14 Schema elettrico

14.1 Versione 400 V, 3N~

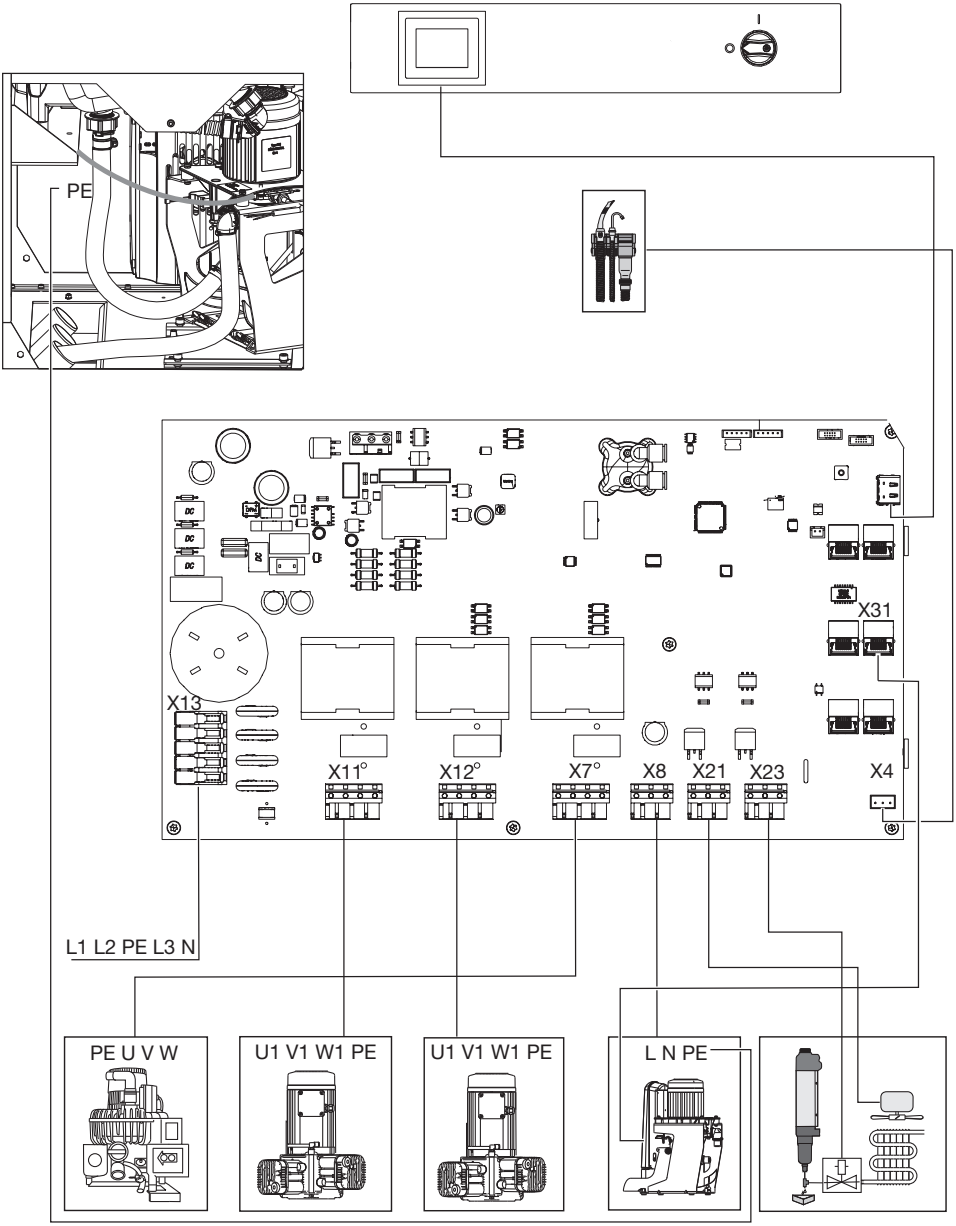

15 Struttura di menu

15.1 Impostazioni

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4
Livelli di accesso[1]	Utente		
	Amministratore		
	Tecnico (PIN)		
Informazioni sull'apparecchio[1]	Dati apparecchio		
	Dati di utilizzo appar.		
Impostazioni di sistema[1+2]	Lingua [1]	Tedesco (DE)	
		English (EN) ...	
	Ora/Data[2]	Data	
		Ora	
		Fuso orario	
	Rete [2]	DHCP	Indirizzo IP
			Maschera di rete
		Gateway	
	Sistema di unità[1]	metrico	
		imperiale	
	Impostazioni di fabbrica[3]	Cancellare storico degli allarmi	
Parametro[1]	Pressione di inserimento		
	Pressione di disinserimento		
	Tempo di ritardo		
Storico degli allarmi[1]			
Manutenzione[3]			
Menu di servizio[3]	Compressore	Motori	Testare motore compressore
		Funzionamento di emergenza	Il compressore funziona in emergenza
	Recuperatore d'amalgama	Motore recuperatore d'amalgama	
	Motore di aspirazione	Ispezionare aspiratore	

1 visibile da livello di accesso *Utente*
2 visibile da livello di accesso *Amministratore*
3 visibile da livello di accesso *Tecnico*

Il livello di accesso "Tecnico" offre funzioni supplementari che possono essere impostate solo da Dürr Dental o da un centro autorizzato da Dürr Dental. I documenti relativi sono disponibili all'indirizzo www.duerrdental.net.

IT

Il presente formulario attesta la qualificata consegna e formazione all'uso del dispositivo medico. La formazione deve avvenire attraverso un consulente di dispositivi medici qualificato, che fornisca le istruzioni per l'utilizzo corretto del dispositivo stesso.

Nome prodotto	Codice (REF)	Matricola (SN)

- ☐ Controllo visivo di eventuali danni all'imballo
- ☐ Togliere il dispositivo medico dall'imballo, verificando che non vi siano segni di danneggiamenti
- ☐ Conferma della completezza della fornitura
- ☐ Formazione per l'utilizzo coretto del dispositivo medico in base alle istruzioni per l'uso

Note:

Nome della persona formata: **Firma:**

Nome e indirizzo del consulente del dispositivo medico:

Data della consegna: **Firma del consulente del dispositivo medico:**

Hersteller / Manufacturer:

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142 705-0
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

DÜRR DENTAL